

UPUTSTVO NA SRPSKOM JEZIKU

Aparat za pranje voća i povrća


Model QH-15

Uređaj je namenjen dodatnom pranju voća i povrća u čistoj vodi pomoću elektrolize. Pre prve upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za kasniju upotrebu.

VAŽNO PRE UPOTREBE

- Samo glavna jedinica ima IPX7 zaštitu i sme da se potopi u vodu. Baza za punjenje i USB kabl moraju ostati potpuno suvi.
- Uređaj ne uključujte bez vode. Tokom rada voda mora potpuno da prekrije glavnu jedinicu.
- Koristite samo čistu vodu, bez deterdženta, sapuna, sode, sirćeta ili drugih sredstava.

Delovi uređaja i sadržaj pakovanja

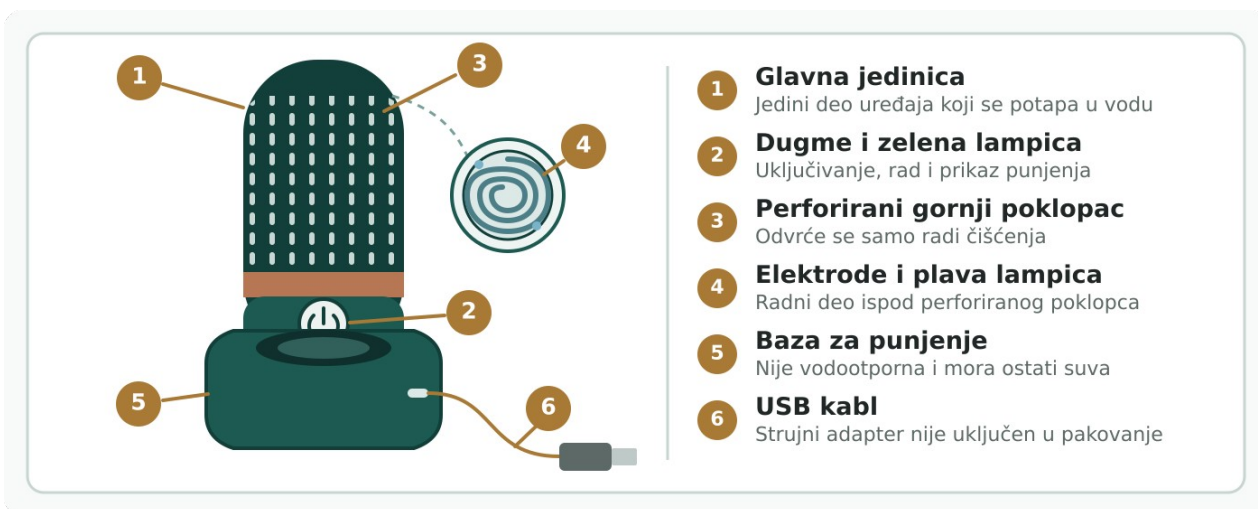

Punjenje aparata

Pre prve upotrebe napunite aparat. Bazu postavite na ravnu, stabilnu i potpuno suhu površinu, dalje od sudopere i izvora vode. Povežite bazu USB kablom sa USB adapterom od 5 V, a zatim postavite glavnu jedinicu na bazu.

Tokom punjenja zelena lampica treperi. Kada je baterija napunjena, zelena lampica ostaje neprekidno uključena. Po završetku punjenja isključite adapter iz utičnice.

Kako se koristi

1. **Stavite voće ili povrće** u odgovarajuću posudu ili sudoperu.
2. **Sipajte čistu vodu** temperature do 40 °C. Za jedan ciklus koristite najviše 3 litra vode.
3. **Proverite nivo vode.** Voda mora biti dovoljno duboka da potpuno prekrije glavnu jedinicu kada je položite na dno.
4. **Pokrenite aparat.** Kratko pritisnite dugme. Čuće se zvučni signal, zelena lampica kod dugmeta ostaje uključena, a plava lampica na delu sa elektrodama treperi.
5. **Položite uključenu glavnu jedinicu ravno na dno posude.** Baza za punjenje se ne stavlja u vodu.
6. **Tokom rada povremeno blago promešajte namirnice** kako bi voda ravnomerno doprla do njihove površine. Ne ostavljajte uređaj da radi bez nadzora.
7. **Sačekajte završetak ciklusa.** Ciklus traje oko 10 minuta. Po završetku aparat se automatski zaustavlja, oglašava sa tri zvučna signala i gasi svetlosne indikatore.
8. **Ostavite namirnice u istoj vodi još 5-10 minuta** nakon završetka ciklusa.
9. **Izvadite namirnice i kratko ih isperite** pod mlazom čiste vode. Zatim izvadite aparat iz vode.

Napomena: Tokom rada može se javiti blag karakterističan miris u vodi. Prema originalnom uputstvu proizvođača, to je normalna pojava.

Čišćenje i održavanje

1. **Isključite uređaj i izvadite ga iz vode.**
2. **Glavnu jedinicu isperite čistom vodom.** Pre postavljanja na bazu obrišite i osušite njen spoljašnji, naročito donji deo.
3. **Ako su se u otvorima zadržali sitni delovi namirnica,** gornji perforirani poklopac odvrnite okretanjem suprotno od smera kazaljke na satu, zatim ga pažljivo isperite.
4. **Prostor između elektroda čistite nežno** mekom četkicom odgovarajuće veličine. Ne savijajte i ne pritiskajte elektrode.
5. **Bazu i USB kabl čistite samo suvom ili blago vlažnom krpom** dok su isključeni iz napajanja. Nikada ih ne perite i ne potapajte u vodu.

Za očuvanje rada uređaja redovno uklanjajte sitne ostatke i naslage iz otvora i sa elektroda. Za ovaj model nisu navedeni potrošni delovi koji se redovno menjaju, a ugrađenu bateriju i elektrode korisnik ne treba sam da menja.

NE OTVARAJTE KUĆIŠTE

- Ne odvrćite donji poklopac sa zavrtnjima i ne rastavljajte uređaj.

Bezbednosna upozorenja

- Koristite samo priloženu bazu za punjenje i odgovarajući USB izvor napajanja od 5 V.
- Bazu ne postavljajte na nagnutu ili nestabilnu površinu, pored sudopere ili drugog električnog uređaja.
- Ne dodirujte bazu, kabl ili USB priključak mokrim rukama i ne punitite aparat u vlažnom okruženju.
- Nikada ne uključujte aparat bez vode niti kada voda ne prekriva celu glavnu jedinicu.
- Ne ubacujte igle, žicu, metalne ili druge provodljive predmete između elektroda, jer može doći do kratkog spoja i kvara.
- Zaštitite uređaj od udaraca, pada, visokih temperatura, otvorenog plamena i zapaljivih materija.
- Uređaj ima ugrađenu litijumsku bateriju. Ne bušite ga, ne zagrevajte i ne bacajte u vatru.
- Uređaj nije igračka. Držite ga van domašaja dece. Deca i osobe kojima je potrebna pomoć mogu ga koristiti samo uz odgovarajući nadzor.

Tehnički podaci

Model	QH-15
Nazivna snaga	do 8 W
Napajanje / punjenje	USB, 5 V DC
Zaštita od vode	IPX7 - samo glavna jedinica
Trajanje ciklusa	oko 10 minuta
Voda po ciklusu	do 3 l, temperatura do 40 °C
ODVOJENO SAKUPLJANJE	
● Uređaj sadrži ugrađenu bateriju. Kada više nije za upotrebu, predajte ga na mesto za odvojeno sakupljanje elektronskog otpada. Bateriju ne uklanjajte sami.	